


Du feu par simple
pression d'un bouton

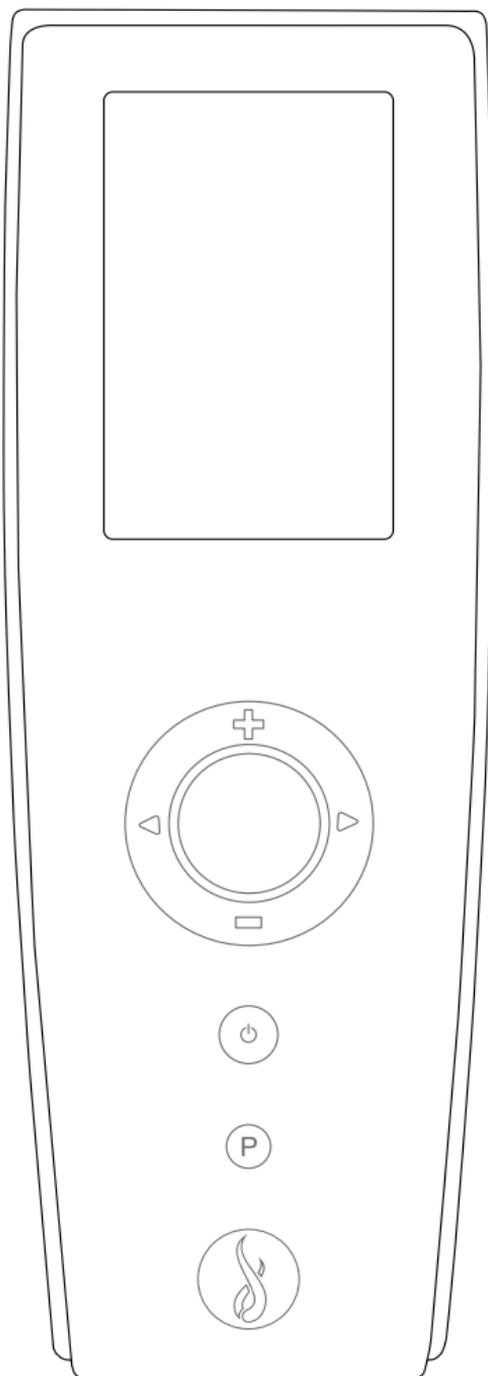

Télécommande à écran
Notice succincte

Chers partenaires du feu,

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordé en optant pour un produit de Camina & Schmid. Vous bénéficiez d'une technologie de pointe et de nombreux équipements de confort qui vous procureront certainement beaucoup de bien-être au quotidien. Nos propres objectifs de très haute qualité en termes de technique et de design assurent une excellente durabilité et une grande satisfaction.


Cette notice succincte contient des conseils importants et des aides précieuses pour vous assurer une utilisation impeccable de votre foyer de cheminée au gaz. Pour tout renseignement supplémentaire sur votre produit au gaz, nous vous prions de vous adresser à votre partenaire Camina & Schmid.

Cette notice succincte vous explique de manière simplifiée la manipulation et l'utilisation de la télécommande à écran. Lisez impérativement et attentivement la notice d'utilisation jointe en supplément avant la première mise en service de votre foyer de cheminée au gaz.

Sommaire

Télécommande	4
Écran et touches	
Foyer de cheminée au gaz	6
Allumer et éteindre	
Jeu de flammes	8
Hauteur constante des flammes	
Hauteur dynamique des flammes	
Activation de brûleurs sur plusieurs niveaux	
Éclairage d'ambiance LED	10
Foyer éteint	
Foyer allumé	
Variation de la luminosité	
Éclairage intérieur	11
Allumer et éteindre	

Du feu par simple pression d'un bouton !

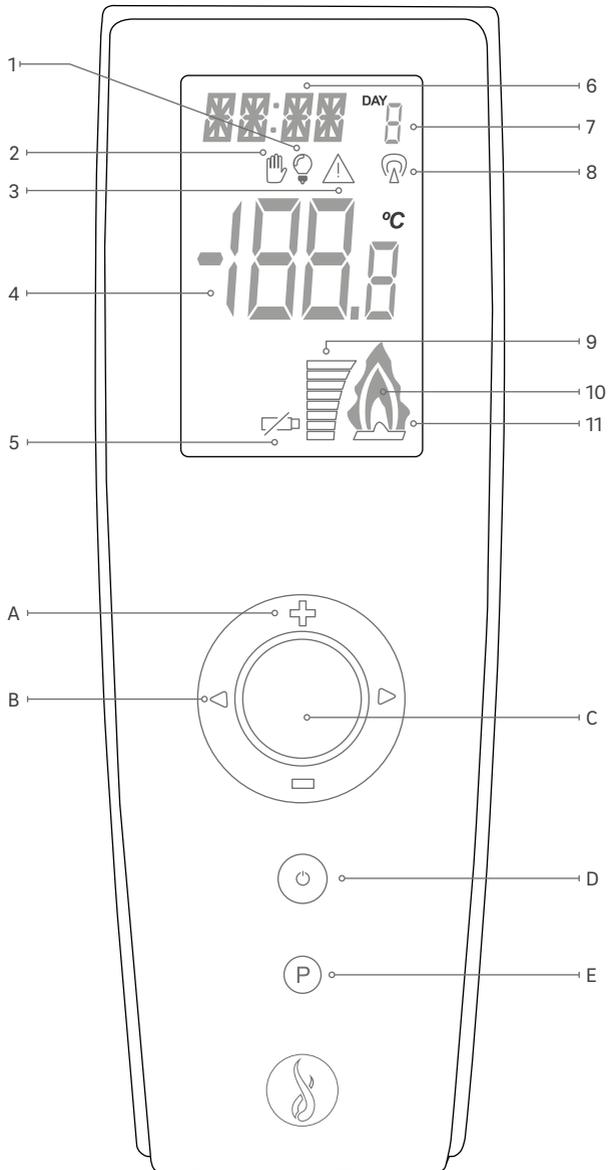


Télécommande

Écran et touches

- 1.... Éclairage d'ambiance LED
- 2 Commande manuelle
- 3 Signal d'avertissement en cas de défaut
- 4 Affichage de messages supplémentaires
- 5 Alerte de charge de la pile
- 6 Affichage de l'heure et de l'état
- 7 Affichage du jour de la semaine
- 8 Signal de radiocommunication
- 9 Indication de la hauteur des flammes et de la luminosité
- 10 .. Indication du profil des flammes
- 11... Mode ECO

- + - A.... Touche Plus/Moins
- ◁ ▷ B.... Touche Gauche/Droite
- C.... Touche OK
- ⏻ D.... Touche Marche/Arrêt
- Ⓟ E.... Touche de programme

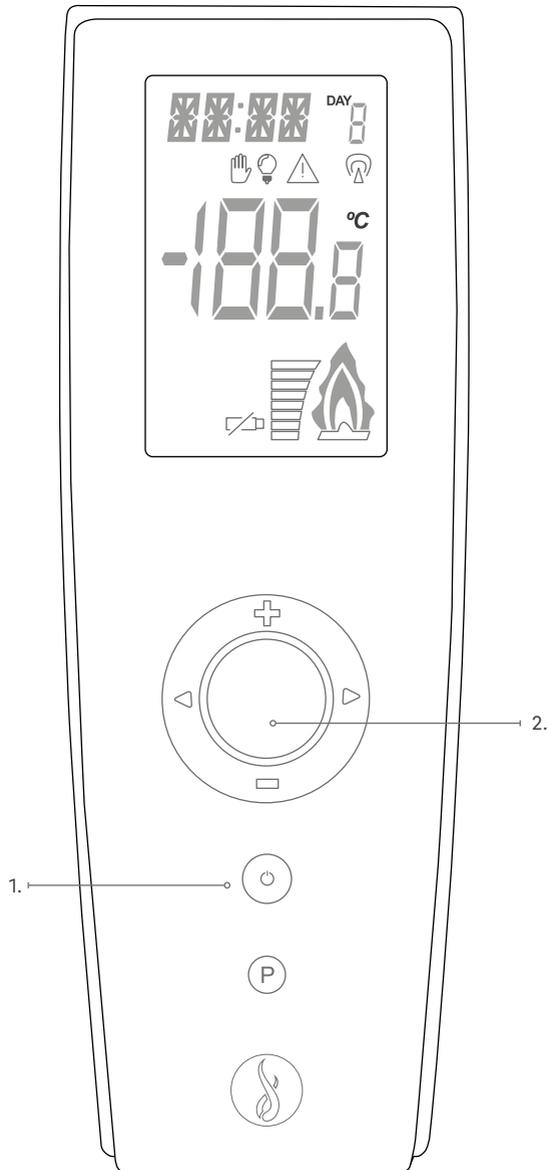

Foyer de cheminée au gaz

Allumer et éteindre

Allumer

1. Appuyer en continu sur la touche Marche / Arrêt.
2. « +OK » clignote sur l'écran.
3. Appuyer en supplément brièvement sur la touche OK.
4. « WARM » clignote sur l'écran.
5. Relâcher les deux touches au bout de 2 secondes.
6. L'opération d'allumage a démarré.

Un signal sonore est émis au bout de quelques secondes. Le brûleur s'allume automatiquement après env. 20 secondes et un autre signal sonore retentit. La flamme du foyer de cheminée au gaz est à présent allumée et peut être commandée.

Éteindre

1. Appuyer en continu pendant environ 5 secondes sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que la flamme du foyer de cheminée au gaz s'éteint.

Jeu de flammes

Hauteur constante des flammes

La hauteur des flammes peut être réglée sur huit niveaux de hauteur constante.

+ — Les huit niveaux peuvent être modifiés de manière croissante ou décroissante par des appuis brefs sur les touches Plus/Moins.

Hauteur dynamique des flammes

Dans ce programme, l'appareil varie les niveaux de hauteur des flammes, ce qui produit un jeu de flammes dynamique qui consomme cependant moins d'énergie que

+ le niveau huit fixe. Au niveau huit, appuyer une fois de plus sur la touche Plus. Le  symbole de flamme est maintenant visible sur l'écran.

Activation de brûleurs sur plusieurs niveaux

Pour profiter également du foyer de cheminée au gaz pendant les journées plus clémentes, le foyer dispose de brûleurs à plusieurs niveaux.

La mise en marche de l'appareil allume toujours le premier brûleur / groupe de brûleurs. Un bref appui sur la touche  Marche/Arrêt allume ou éteint le groupe supplémentaire. Tous les brûleurs réagissent aux mêmes réglages de la hauteur des flammes.



Éclairage d'ambiance LED

Lit de braises (option)

Si votre foyer de cheminée au gaz est équipé de l'éclairage d'ambiance LED, vous pouvez également l'utiliser pendant les journées chaudes sans activer la combustion pour profiter d'un surplus de confort.

Foyer éteint

- Appuyez brièvement sur la touche OK pour activer la télécommande à écran et appuyez
- ▷ ensuite sur la touche Droite jusqu'à ce que P1, P2 ou P3 s'affiche au centre de l'écran.
- Appuyez sur la touche OK pour confirmer le programme souhaité – P1 (puissance lumineuse rougeâtre variable), P2 (puissance lumineuse jaune-rougeâtre) ou P3 (combinaison des programmes P1 et P2).

Foyer allumé

L'éclairage d'ambiance LED est automatiquement activé dès que l'on allume le foyer de cheminée au gaz.

Variation de la luminosité

Le nombre de barres horizontales sur l'écran indique les niveaux de luminosité du lit de braises. Plusieurs appuis sur la

- ▷ touche Droite augmentent la luminosité et
- ◁ plusieurs appuis sur la touche Gauche réduisent la luminosité jusqu'à la désactivation complète du lit de braises.

Éclairage intérieur

(Équipement dépendant du modèle)

Les foyers double face et séparateurs d'espace comportent un éclairage intérieur supplémentaire qui génère une ambiance chaleureuse.

On crée ainsi une source de lumière agréable, également très appréciée par temps doux. Nous vous montrons dans les étapes suivantes comment vous pouvez utiliser cette belle application.

Allumer

- ▷ Appuyez sur la touche Droite jusqu'à ce que P1, P2 ou P3 s'affiche au centre de
- + l'écran. Appuyez sur la touche Plus jusqu'à ce que HB:1 apparaisse sur l'écran.

Éteindre

- Appuyez sur la touche Moins de sorte que HB:0 apparaisse en haut à gauche de l'écran.



Camina & Schmid
Feuerdesign und Technik
GmbH & Co. KG

Gewerbepark 18
DE-49143 Bissendorf

Tél. +49 5402 7010-10
Fax +49 5402 7010 70

www.camina-schmid.de
info@camina-schmid.de